

IMRITA IMT-P-ZL6/ZL8

DETEKTORY ÚNIKU VODY



Návod k instalaci

Úvod

Detektor úniku vody H2O nanotec IMRITA kombinuje technologii sledování průtoku s bezdrátovými senzory, aby pomohl zabránit škodám při úniku vody v případě havárie. Instalací hlavní jednotky na přívodní potrubí vody do objektu lze nepřetržitě sledovat průtok vody. Tento průtok se porovnává s přednastavenými hodnotami pro danou nemovitost, a pokud jsou tyto hodnoty překročeny, systém automaticky uzavře přívod vody. Zároveň mohou být bezdrátové senzory umístěny v nejzranitelnějších oblastech, jako jsou kuchyně a koupelny. Jakmile se voda dostane do kontaktu s některým ze senzorů, dojde k okamžitému uzavření přívodu vody.

Specifikace produktu

Typ detektoru :	IMT-P-ZL6	IMT-P-ZL8
Velikost připojení:	22 mm (3/4")	28 mm (1")
Minimální průtok:		0,1 l/min
Maximální průtok:	67 l/min	100 l/min
Vstupní tlak:		1 - 4 bary
Jmenovité napětí / frekvence:	100 - 240VAC	~ 50/60Hz
Příkon:		2W
Aplikace:		Pitná voda
Rozsah teplot vody:		5°C ~ 38°C
Rozměry (hlavní jednotka):	(L) 183,5 x (W) 85 x (H) 96,5 mm	
Senzorové sondy:	Maximálně ~ 30m dosah	

Hlavní jednotka

Hlavní jednotka detektoru obsahuje ventil, průtokoměry a elektroniku pro nastavení systému. Je umístěna ve vodotěsném krytu, který chrání elektroniku a zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Veškerá nastavení lze provádět buď přímo na hlavní jednotce, nebo pomocí aplikace E-WATER.



Tlačítko **MENU**

Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund vstoupíte do režimu nastavení.

Tlačítko **OPEN**

Podržením otevře ventil, pokud je zavřený. Slouží také ke zvyšování hodnot při nastavování.

Tlačítko **CLOSE**

Podržením zavře ventil, pokud je otevřený. Slouží také k přepínání hodnot během nastavování.

Poznámka: Jedno stisknutí tlačítka nabídky (na méně než 1 sekundu), když voda protéká jednotkou, zobrazí odpočítávání času a litry doby odběru vody. Viz nastavení objemu a času dále v tomto manuálu.

Instalace záložní baterie

Důrazně se doporučuje, aby byla záložní baterie nainstalována před instalací detektoru na hlavní přívod studené vody v nemovitosti. Následná instalace záložní baterie by mohla mít za následek obtížný přístup do přihrádky na baterie. **Baterie je vložena do přístroje, ale konektory kabelů nejsou spojeny !!!**



Na spodní straně hlavní jednotky sejměte spodní ze dvou krytů prostoru pro baterie.





Opatrně vytáhněte propojovací kabel baterie.



Připojte baterii k propojovacímu kabelu a zasuňte do těla hlavní jednotky. Nasadte zpět kryt.

Instalace hlavní jednotky

Jednotka je dodávána s mosaznými spojkami BSP s vnějším závitem 3/4" nebo 1" na vstupní i výstupní straně. Byla navržena pro montáž na hlavní přívod studené vody v nemovitosti. **Jednotka musí být instalovaná vždy vodorovně a displejem směrem nahoru, jinak nelze garantovat správnou funkci přístroje.** Před a za jednotkou lze namontovat volitelné ruční ventily, které pomohou v případě potřeby její demontáže.

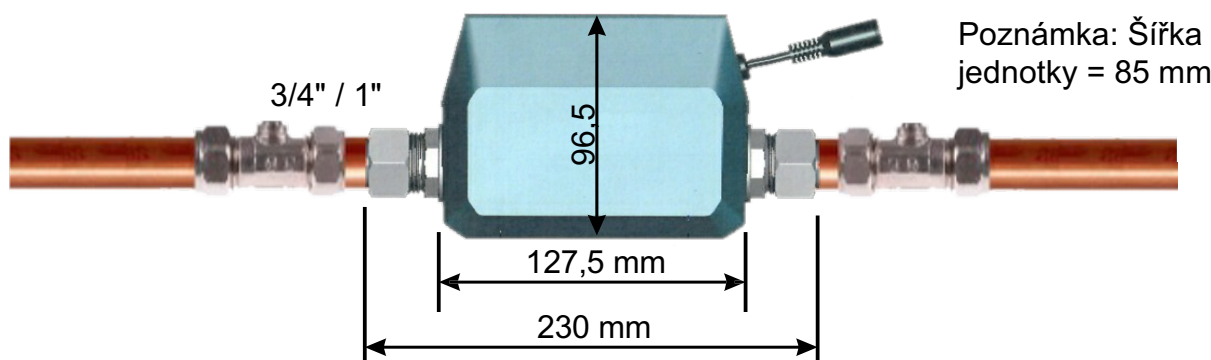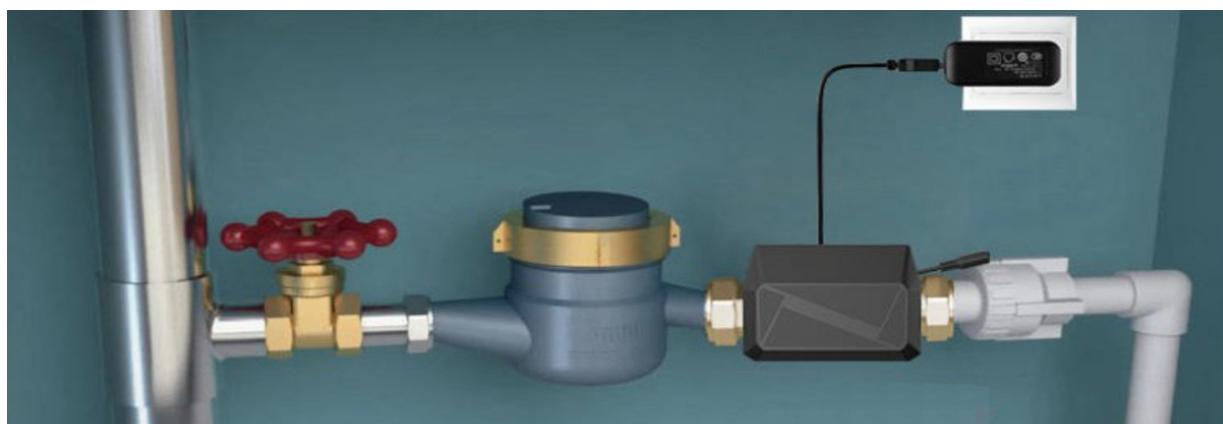

Poznámka: Jednotka vyžaduje elektrickou zásuvku. Jednotka je dodávána s 2 pinovým adaptérem s 1,5 m kabelem.

Nastavení času:



Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund, vstoupíte do režimu nastavení.



Opětovným stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nastavení času.



Začnou blikat minutové číslice. Pomocí tlačítka CLOSE nastavíte správný čas v minutách.



Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení hodin. Zobrazení hodin začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE nastavíte ukazatel hodin na správný čas v hodinách.




Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení času.

Poznámka: Nabídku ukončete pouze v případě, že si nepřejete zadávat žádná další nastavení. Pokud si přejete pokračovat s dalšími nastaveními, můžete nabídku na konci opustit a všechny změny budou uloženy až na konci.

Nastavení maximálního objemu vody:


Jedná se o množství vody v litrech na jedno otevření kohoutku, které bude nepřetržitě protékat hlavní jednotkou, než přejde do alarmu a uzavře ventil. Zvažte toto nastavení, aby nedošlo k uzavření při běžném používání a rozmyslete si jaký spotřebič nepřetržitě spotřebovává nejvíce vody. Napuštění vany = cca 100 l vody a to je přibližně 10-15 minut sprchování. Spotřebiče, jako jsou myčky a pračky, nečerpají vodu nepřetržitě, a proto mohou být ze scénáře vynechány. Toto množství lze výrazně zvýšit, pokud se použijí také senzorové sondy.

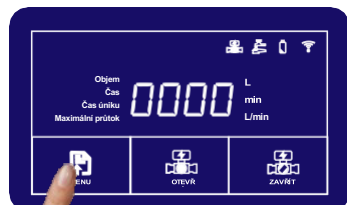


Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund, vstoupíte do režimu nastavení.




Dalším dvojitým stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do příslušného nastavení. Pokud jste v režimu nastavení, stiskněte jednou tlačítko MENU pro vstup do příslušného nastavení.

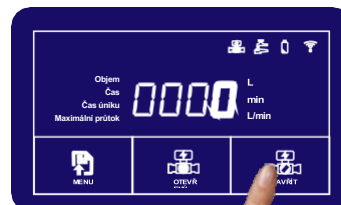


L vpravo se rozsvítí a číslice vpravo začne blikat. Stisknutím tlačítka CLOSE zvýšíte hodnotu.

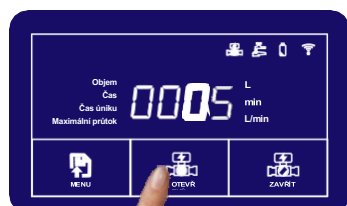


Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení desítek litrů. To začne blikat.

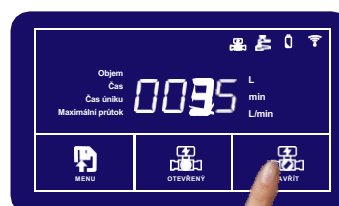


Pomocí tlačítka CLOSE zvýšíte čísla na správnou hodnotu.

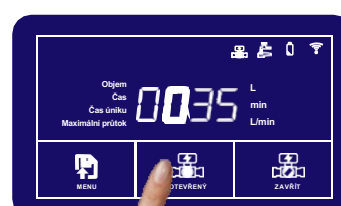

Opětovným stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení stovek litrů. To začne blikat.

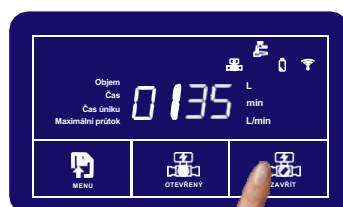

Pomocí tlačítka CLOSE zvýšíte čísla na správný čas.

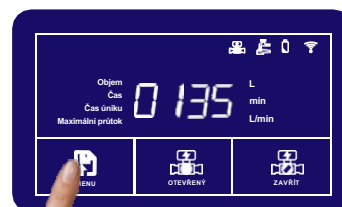

Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení času.

Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu proteče jednotkou na jedno otevření libovolného kohoutku maximálně 135 litrů vody. Překročení této hodnoty spustí alarm a zavře ventil. Maximální množství, které lze nastavit, je 9999 litrů. Nastavením hodnoty na nulu se tato funkce vypne.

Nastavení maximálního času průtoku vody:

Jedná se o nastavení času, po který bude protékat voda hlavní jednotkou, než přejde do alarmu a uzavře ventil. Je důležité zvážit toto nastavení, aby nedošlo k uzavření vody při běžném používání. Pokud opět použijeme scénář s napouštěním vany, bude to trvat přibližně 10 minut. Po 10 minutách jednotka spustí alarm a zavře ventil. Čas lze výrazně zvýšit v kombinaci se senzorovými sondami.



Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund. Tím vstoupíte do režimu nastavení.



Stiskněte třikrát tlačítko MENU vstoupíte do nastavení. Pokud jste stále v režimu nastavení, stiskněte jednou tlačítko MENU pro vstup do nastavení.



Na displeji bliká „min“ a číslice vpravo začne blikat. Stisknutím tlačítka CLOSE zvýšíte hodnotu.



Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení desítek minut. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšte hodnotu na požadovaný čas.



Opětovným stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení hodin. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšte čísla na požadovaný prahový čas.



Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení času vody.

Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu poteče voda jednotkou maximálně 25 minut. Jakýkoliv čas nad tuto hodnotu spustí alarm a zavře ventil. Maximální doba, kterou lze nastavit, je 9999 minut. Nastavením hodnoty na nulu se tato funkce vypne.

Nastavení doby úniku:

Toto nastavení umožňuje detekci malých úniků. V jednotce jsou dva různé průtokoměry, hlavní slouží ke sledování objemu a času. K dispozici je také přesnější průtokoměr schopný detekovat průtok pouhých 1-2 litry za hodinu. Tento se používá k detekci malých úniků, které by jinak mohly zůstat neodhalené.



Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund. Tím vstupíte do režimu nastavení.



Opětovně čtyřikrát stiskněte tlačítko MENU pro vstup do nastavení doby úniku. Pokud jste v režimu nastavení, stiskněte jednou tlačítko MENU pro vstup do nastavení parametru.



Rozsvítí se min vpravo a **Leak Time** vlevo a číslice vpravo začne blikat. Stisknutím tlačítka CLOSE zvýšíte hodnotu.



Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení desítky minut. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšíte čísla na požadovaný max. čas.



Opětovným stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení hodin. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšíte čísla na požadovaný max. čas.




Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení.

Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu protéká jednotkou voda maximálně 45 minut. Jakákoli hodnota nad tuto hodnotu spustí alarm a zavře ventil. Maximální doba, kterou lze nastavit, je 9999 minut. Nastavením hodnoty na nulu se tato funkce vypne.

Nastavení maximálního průtoku:

Slouží k rychlé detekci větších netěsností, jako je prasklé potrubí. Na rozdíl od nastavení objemu a času vody se toto nastavuje v litrech za minutu. Proto jednotka zaregistruje velké úniky vody, která projde hlavní jednotkou velmi rychle (jako v případě prasklého potrubí nebo vadné armatury).

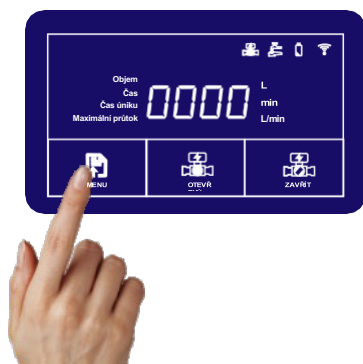

Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund. Tím vstoupíte do režimu nastavení.



Stiskněte pětkrát tlačítko MENU pro vstup do nastavení maximálního průtoku. Pokud jste stále v režimu nastavení, stiskněte jednou tlačítko MENU pro vstup do nastavení.



L/min vpravo se rozsvítí a číslice vpravo začne blikat. Stisknutím tlačítka CLOSE zvýšíte množství v litrech.



Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení desítek litrů. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšte čísla na požadovanou úroveň.



Opětovným stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení stovek litrů. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšte číslo na požadovanou úroveň.



Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení maximálního průtoku.

Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu proteče jednotkou maximálně 50 litrů vody za 1 minutu. Jakákoliv hodnota nad tuto hodnotu spustí alarm a zavře ventil. Maximální množství, které lze nastavit, je 9999 litrů. Nastavením hodnoty na nulu se tato funkce vypne.

Nastavení času automatického obnovení dodávky vody:

Slouží k automatickému otevření ventilu po alarmu objemu, času nebo maximálního průtoku. Za předpokladu, že kohoutek, ze kterého tekla voda bude uzavřen ve stanoveném čase, dojde k obnově průtoku vody. Obnovení průtoku se nastavuje v sekundách.



Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund. Tím se vstupuje do režimu nastavení.



Stiskněte 6x tlačítko MENU vstoupíte do nastavení automatického obnovení. Pokud jste stále v režimu nastavení, stiskněte jednou tlačítko MENU pro vstup do nastavení.



Stisknutím tlačítka CLOSE zvýšíte hodnotu.



Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení 10 sekund. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšte čísla na požadovaný prahový čas.



Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení.

Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu, pokud se napouští např. vana a dojde k překročení nastaveného objemu nebo času, ventil se automaticky uzavře. Za předpokladu, že jsou vanové kohoutky vypnuty během 20 sekund, ventil se automaticky znovu otevře. K tomu dojde pouze v případě, že nikde v nemovitosti nedojde k úniku. Pokud dojde k úniku, jednotka nechá ventil zavřený a spustí alarm, aby signalizoval, že byl zjištěn únik.

Nastavení funkce dovolené:

Toto nastavení se používá k automatickému uzavření ventilu, když po nastavenou dobu neprotéká hlavní jednotkou. Nastavuje se počet dní.




Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund. Tím se vstupuje do režimu nastavení.



Stiskněte znovu sedmkrát tlačítko MENU pro vstup do automatického nastavení ventilu. Pokud jste stále v režimu nastavení, stiskněte jednou tlačítko MENU pro vstup do nastavení.



Vlevo se objeví písmeno H. Stisknutím tlačítka CLOSE zvýšíte hodnotu ve dnech.

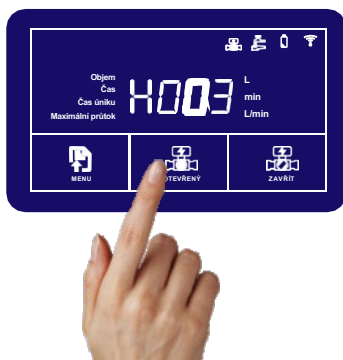

Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení desítek dnů. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšíte hodnotu na požadované dny.




Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení.

Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu se ventil automaticky uzavře, pokud po dobu 3 dnů neteče voda. Maximální hodnota, na kterou je možné ji nastavit, je 999 dní. Ventil lze znovu otevřít stisknutím tlačítka OPEN na hlavní jednotce nebo pomocí přívěsku na klíče. Nastavením hodnoty na nulu se tato funkce vypne.

Nastavení funkce automatického testu ventilu:

Toto nastavení se používá k automatickému uzavření ventilu a jeho opětovnému otevření v nastaveném časovém intervalu. Tím je zajištěn pravidelný provoz ventilu a zabraňuje poruchám v důsledku nepoužívání. Nastavuje se v počtu dní.

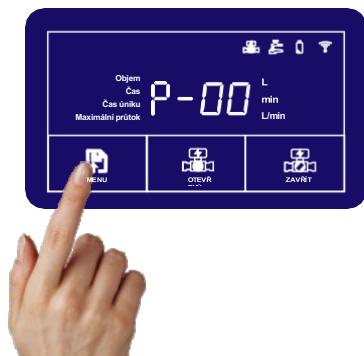

Stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 5 sekund. Tím se vstupuje do režimu nastavení.



Osmkrát stiskněte tlačítko MENU pro vstup do nastavení automatického testu ventilu. Pokud jste stále v režimu nastavení, stiskněte jednou tlačítko MENU pro vstup do nastavení.



Vlevo se objeví písmeno "P". Stisknutím tlačítka CLOSE zvýšíte částku ve dnech.



Stisknutím tlačítka OPEN přepnete na nastavení desítek dnů. To začne blikat.



Pomocí tlačítka CLOSE zvýšíte čísla na požadované dny.




Stisknutím a podržením tlačítka MENU po dobu 3 sekund uložíte nastavení.


Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu se ventil každých 30 dní automaticky uzavře a poté okamžitě znovu otevře. Maximální hodnota, na kterou je možné ji nastavit, je 999 dní. Nastavením hodnoty na nulu se tato funkce vypne.

Poznámka: Nabídku ukončete pouze v případě, že si nepřejete zadávat žádná další nastavení. Pokud si přejete pokračovat s dalšími nastaveními, můžete nabídku na konci opustit a všechny změny budou uloženy.

Hodnota L:

Tato hodnota je z výroby nastaveno na 290 a jedná se o nastavení kalibrace. Neupravujte prosím toto nastavení, pokud k jeho změně nedostanete konkrétní pokyn od dodavatele zařízení.

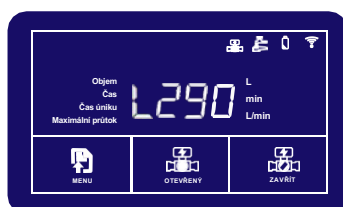

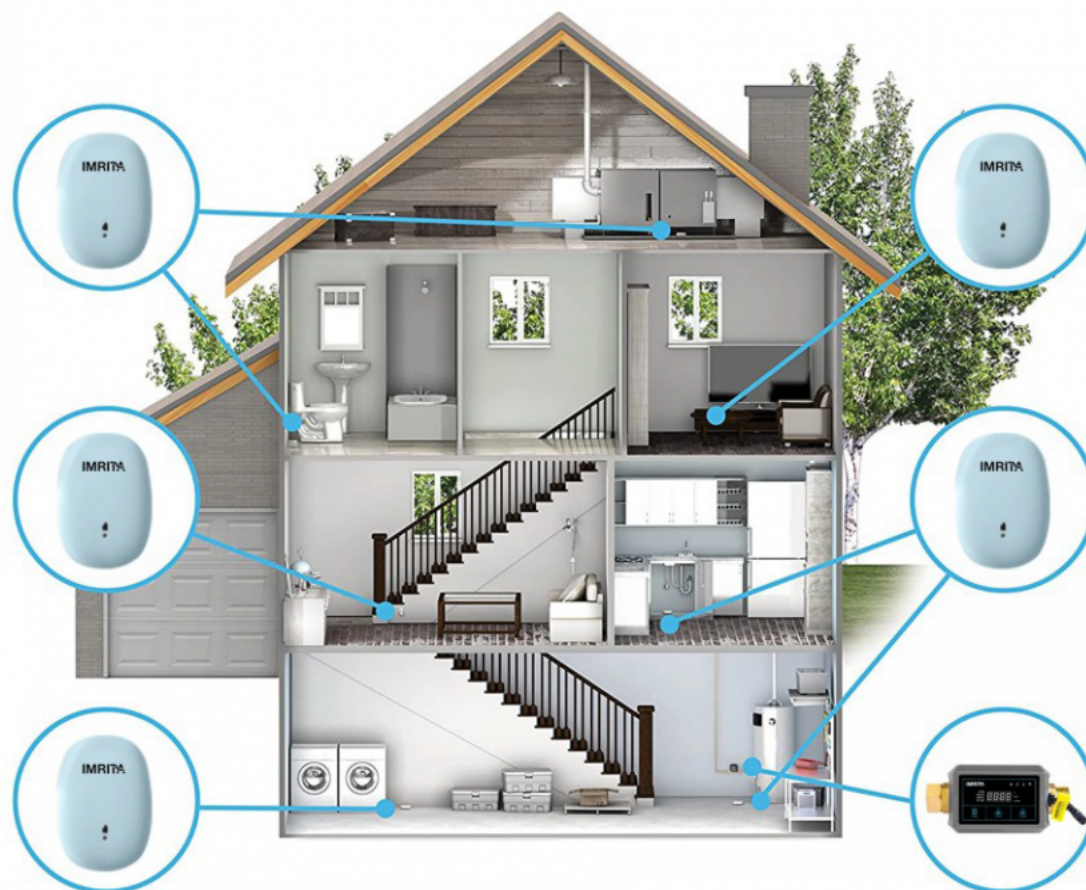Umístění dálkových bezdrátových senzorů

Rozmístění senzorů je zásadní pro detekci úniků vody a při zvažování, kam je umístit, je třeba věnovat nějaký čas. Oblasti, kde se potrubí připojuje k vodovodním kohoutkům nebo spotřebičům, a oblasti, kde dochází k vícenásobnému připojení, jako jsou rozdělovače. Níže jsou uvedeny návrhy nejběžnějších oblastí, které je třeba pokrýt:

Pozice 1 - Kuchyně. Připojení k vodovodním bateriím, pračkám, myčkám nádobí bývá provedeno na zadní straně kuchyňských linek. Umístění senzoru na podlahu za podlahovou lištu ve spodní části kuchyňských linek může zachytit netěsnosti z kteréhokoli z těchto spojů. To umožní rychlý přístup k hledání úniku a dostat se k senzoru pouhým vyjmutím desky a pohledem pod jednotky.

Pozice 2 - Koupelna. V koupelně by mohlo být použito několik senzorů, jeden pod vanou na podlaze přístupný po sejmutí vanového panelu. Další by mohl být umístěn za umyvadlem/WC, i když je třeba věnovat pozornost možnosti, že voda použitá k čištění by se mohla dostat do kontaktu se senzorem a spustit alarm. V ideálním případě by měl být tento senzor umístěn na podlaze v nejnižším bodě.

Pozice 3 - technické místnosti. Stejně jako v kuchyni jsou zde přípojky na vodovodní baterie, pračky, myčky apod. Umístění čidla na podlahu za spotřebiče odhalí případné úniky vody v této oblasti.

Pozice 4 – Zásobníky vody. Senzor lze použít k monitorování zásobníků vody. Je třeba věnovat pozornost tomu, jak by se v tomto prostoru mohl objevit únik vody. Je velmi pravděpodobné, že potrubí napájející nádrž by mohlo selhat ve spoji, kde se připojuje k zásobníku.

Poznámka: Maximální vzdálenost od hlavní jednotky, kterou lze umístit dálkový senzor, je 30 m, dosah bezdrátového senzoru je potřeba vždy odzkoušet.

Bezdrátové senzory

Pro spárování bezdrátových senzorů s hlavní jednotkou je nezbytné, aby bylo k hlavní jednotce připojeno síťové napájení. Při provozu na záložní baterii nelze provádět párování senzorů.

1. Stiskněte 5x po sobě krátce tlačítko MENU
2. Tlačítko MENU začne blikat
3. Umístěte dálkový senzor do malého množství vody nebo krátce zkratujte póly **+** a **-** sondy něčím vodivým.
4. Uslyšíte dvojité pípnutí, které signalizuje, že spárování bylo úspěšné. Na sondě bude blikat červené světlo.
5. Pokud je ventil otevřený, zavře se.
6. Počkejte 1 minutu, poté vyjměte sondu z vody nebo odstraňte vodivý materiál z bodů sondy.
7. Pokud používáte vodu, senzor osušte.
8. Když kontrolka senzoru zhasne, stiskněte tlačítko pro otevření ventilu.
9. Nyní opakujte pro všechny další senzory, dokud nebudou všechny senzory spárovány.

K jednotce lze připojit maximálně 7 kusů bezdrátových senzorů. Otestujte činnost senzorů umístěním do malého množství vody. Ventil se zavře a kontrolka senzoru bude blikat.



Stiskněte tlačítko MENU 5x za sebou. Tím vstoupíte do režimu párování.

Umístěte sondu dálkového senzoru do malého množství vody nebo vyzkratujte dva póly **+** a **-** kovovým předmětem. Hlavní jednotka dvakrát pípe a začne blikat červené světlo na senzoru.

Poznámka: Bezdrátové senzory používají baterii Panasonic LRV08 A23 MN21 poskytující jmenovité napětí 12V. Tyto baterie jsou zaměnitelné s bateriemi 23A, 23GA, E23A, GP-23A, GP23A, K23A, L1028, LR23A, LRVO8, MS21, V23, V23GA a Vr22. Baterii je třeba vyměnit každých 1 až 1,5 roku. Jeden bezdrátový senzor je standardně v balení IMT-P-ZL8. Další senzory lze dokoupit na webu h2onanotec.cz.

Chcete-li vyměnit baterii, odšroubujte dva upevňovací šrouby na spodní straně bezdrátového senzoru a opatrně oddělte kryt. Vyjměte baterii ze svorky baterie a vyměňte ji za novou.

Indikátor slabé baterie v přístroji


Jakmile se napětí baterie v přístroji sníží na 3,3 V, přístroj se přepne se do režimu nízké spotřeby. Symbol baterie na hlavní jednotce začne blikat a siréna 10 krát pípe. Jakmile hlavní jednotka 10 krát pípe, LED obrazovka zhasne (Hlavní jednotka bude během této doby stále v provozním režimu). Hlavní jednotka pak zopakuje 10 pípnutí každou hodinu. Jakmile úroveň nabití baterie klesne na 3,0 V, nebude se zobrazovat žádný indikátor baterie a LED obrazovka zůstane zhasnutá. Po dobytí nebo výměně baterie hlavní jednotka zjistí, že napětí je větší než 3,3 V a automaticky obnoví všechny funkce přístroje.




Klíčenka

Klíčenka je součástí balení. Pro spárování klíčenky s hlavní jednotkou je nezbytné, aby bylo k hlavní jednotce připojeno síťové napájení. Při provozu na záložní baterii nelze provádět párování klíčenek.

1. Stiskněte 5x po sobě krátce tlačítko nabídky
2. Tlačítko nabídky začne blikat
3. Stiskněte jedno z tlačítek na klíčence.
4. Uslyšíte dvojité pípnutí, které signalizuje, že spárování bylo úspěšné.

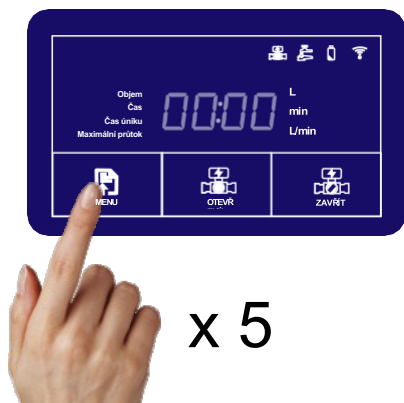

Stiskněte tlačítko MENU 5x za sebou. Tím vstoupíte do režimu párování.

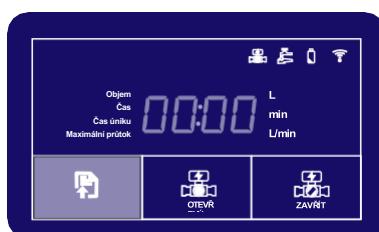

+



Umístěte sondu dálkového senzoru do malého množství vody. Hlavní jednotka dvakrát pípne

Pracovní režimy

K dispozici jsou dva pracovní režimy, normální a úsporný:

Normální pracovní režim - funguje, když je připojeno síťové napájení. V tomto režimu lze použít všechny funkce pro nastavení a ovládání.

Úsporný režim - funguje při provozu ze záložní baterie. Pro úsporu energie baterie je stále v provozu omezený počet funkcí. V tomto režimu nebudete moci provádět žádná nastavení, nebude se provádět test ventilu a bezdrátová dálková detekce úniku, WiFi bude vypnutá.

Resetování do výchozího továrního nastavení

Výchozí tovární nastavení můžete obnovit současným stisknutím tlačítek OPEN a CLOSE na hlavní jednotce.




Co dělat v případě úniku vody

Pokud je alarm spuštěn parametrem založeným na průtoku (objem, čas, maximální průtok), hlavní jednotka vypne ventil a spustí alarm. Symbol  začne blikat ve stejnou dobu, kdy se rozsvítí indikátor VODA, ČAS, DOBA ÚNIKU nebo MAX FLOW. Pro ztišení alarmu zavřete kohoutek a stiskněte tlačítko OPEN na displeji. Pokud není možné kohout zavřít, stiskněte tlačítko OPEN a poté stiskněte tlačítko CLOSE, aby se ventil opět zavřel. Pokud byl alarm vyvolán dotykem vody s některým z bezdrátových senzorů, ventil se uzavře, ale nezazní žádný zvukový alarm. Na senzoru hledejte blikající červenou LED diodu, která detekovala vodu, funguje jako vodítko, které vás nasměruje na místo úniku. Chcete-li systém resetovat, osušte senzor, počkejte, až přestane blikat červená LED dioda, a poté stiskněte tlačítko OPEN na hlavní jednotce.

Poznámka: Ventil lze ovládat také pomocí klíčenky. Pokud máte nastavenou aplikaci **E-WATER**, bude v této aplikaci zaznamenáno, že došlo k úniku, a umožní vám to ovládat ventil prostřednictvím aplikace.

Bezdrátová aplikace E-WATER

1. Stáhněte si aplikaci E-WATER buď pro Apple nebo Android, v závislosti na vašem telefonu / tabletu.

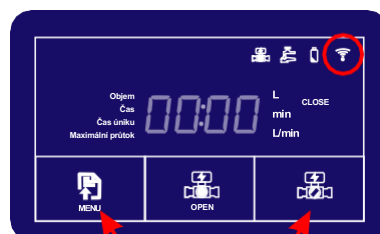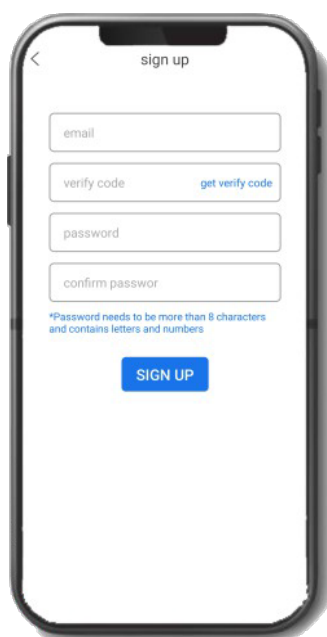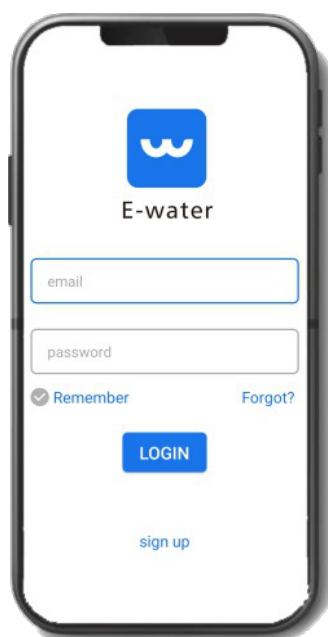

+


Stiskněte MENU a CLOSE pro aktivaci nastavení WiFi. Rozsvítí se symbol WiFi a rychle bliká.




Klikněte na zaregistrovat se.

Vyplňte požadované informace. Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán ověřovací kód. Pokud tuto neobdržíte, zkontrolujte složku nevyžádané pošty.

Zadejte název WiFi a heslo. Klikněte na DALŠÍ.

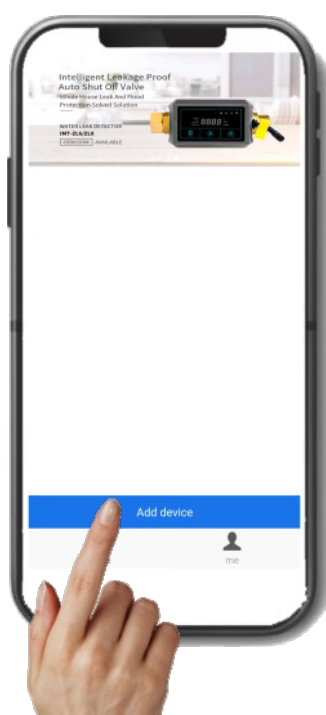


Klikněte na Přidat zařízení

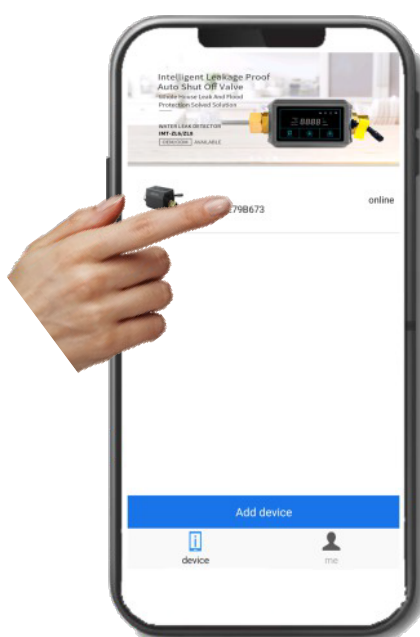


Zobrazí se vaše jednotka a ukáže se, že je online. Klikněte na zařízení, které chcete ovládat.


Bezdrátová aplikace E-WATER

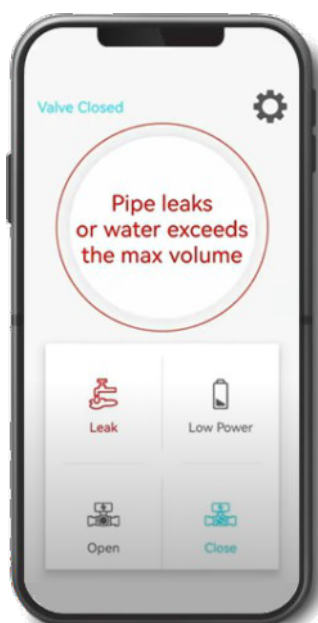


Informuje o tom, že došlo k netěsnosti a ventil se uzavřel.

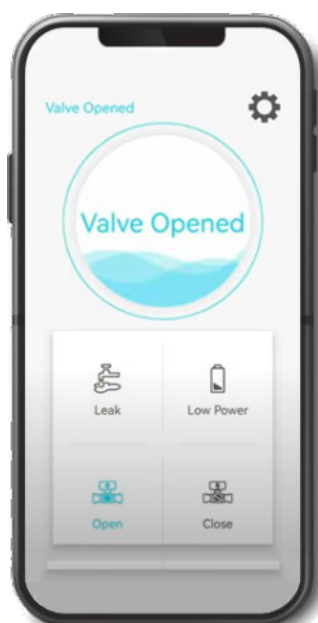


Informuje o tom, že ventil je otevřený. Kliknutím na ZAVŘÍT se ventil zavře.

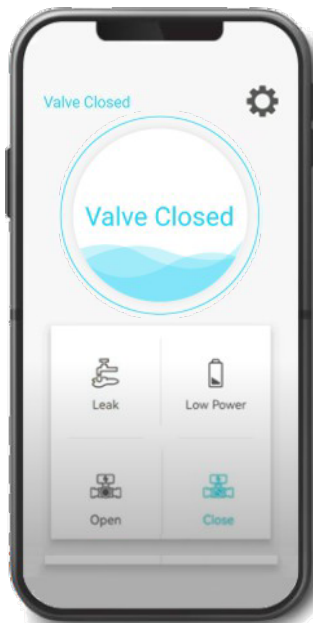

Informuje o tom, že ventil je ve stavu Zavřený. Kliknutím na tlačítko Otevřít se ventil otevře.

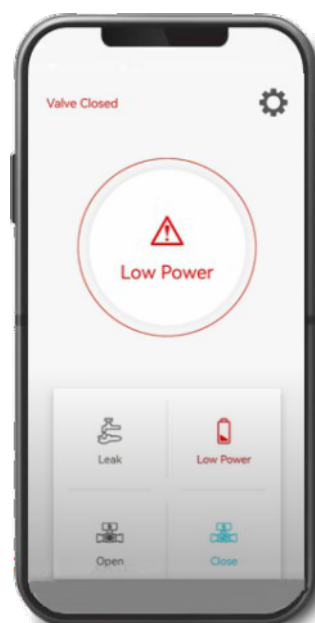

Informuje o tom, že baterie v jednotce je téměř vybitá.

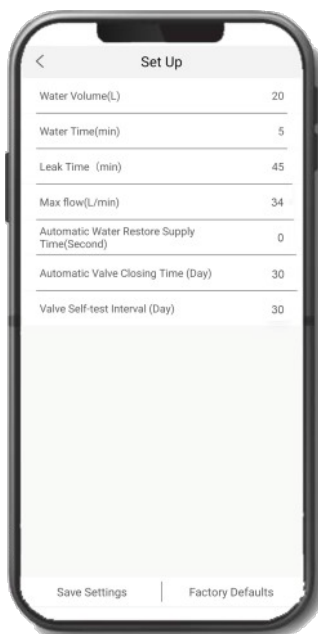

Kliknutím na ozubené kolečko v pravém horním rohu se dostanete na stránku nastavení parametrů. Praktický způsob, jak nastavit a upravit všechny parametry jednotky. Chcete-li nastavit nebo upravit některý z parametrů, klikněte na číslo, které chcete změnit. Na vašem zařízení se zobrazí numerická klávesnice. Odstraňte aktuální nastavení a zadejte nové. Až budete hotovi, klikněte na uložit nastavení.

- **Objem vody** – množství vody v litrech, které může protéct během jedné nepřetržité relace (Jedno otevření kohoutku).
- **Čas průtoku** – množství vody v minutách, které může protéct v jedné nepřetržité relaci.
- **Čas doby úniku** – doba, po kterou může voda téct pomaleji, která se používá k detekci menších úniků.
- **Max. průtok** – maximální průtok vody, v případě prasknutí potrubí. Používá se k detekci velkých úniků vody.
- **Čas automatického obnovení dodávky vody** – doba, po které zůstane ventil automaticky uzavřen, pokud není včas uzavřen libovolný ventil nebo kohoutek.
- **Automatické uzavření ventilu** – doba ve dnech, po které se ventil se automaticky uzavře, pokud není detekován žádný průtok.
- **Interval automatického self testu** – doba ve dnech, kdy se ventil automaticky otestuje (otevře a poté zavře).

Aplikace E-WATER se neustále vyvíjí a vyobrazení na obrázcích je pouze informativní. Aplikace je nyní k dispozici v češtině. **QR kódy pro stažení aplikace:**



App Store iOS



Google Play Android

CHCETE-LI NA TELEFONU OBDŘET UPOZORNĚNÍ, ŽE DOŠLO K ÚNIKU VODY, MUSÍ BÝT APLIKACE V TELEFONU VŽDY SPUŠTĚNÁ.