



EOS7223



EOS7160-P



EOS7161-P

## POSTŘIKOVAČE S AKTIVNÍ OZÓNOVOU VODOU

Přírodní hygiena bez chemie



Péče na cestách  
Vždy a všude



Ničí bakterie,  
viry a plísně



Síla přírody  
Ověřená účinnost



Žádné chemické  
zbytky, jen kyslík

Dokonalost v hygieně na nejvyšší úrovni

# POSTŘIKOVACÍ LÁHVE S VODNÍM OZÓNEM

Čistota, která vychází z přírody

## OSB Pro - zvyšuje úroveň dezinfekce a hygieny

Udržujte špičkovou úroveň hygieny bez námahy s BioSure Professional OSB Pro. Tato ekologická rozprašovací láhev využívá pokročilou technologii k výrobě vodního ozónu přímo z vody – bez chemikálií, bez náhradních náplní. Jednoduchým stisknutím tlačítka se OSB Pro aktivuje a okamžitě poskytne účinnou dezinfekci, která spolehlivě ničí patogeny na různých typech povrchů. Díky profesionálně navržené trysce s vysokým tlakem zajistí široké pokrytí postřikem pro maximální efektivitu. OSB Pro je ideálním řešením pro rychlou, udržitelnou a vysoce účinnou dezinfekci.

### OSB Pro

150ml

MODEL: EOS7161-P

> 10000 náplní  
životnost přístroje



## MOB - univerzální láhev pro osobní dezinfekci

### MOB

150ml

MODEL: EOS7160-P

> 9000 náplní  
životnost přístroje



### MOB mini

20ml

MODEL: EOS7223

> 6000 náplní  
životnost přístroje



Navržena s využitím obdobné inovativní technologie, řada MOB vytváří silný ozón přímo z vody uvnitř lahve a nabízí tak bezpečný a účinný způsob boje proti škodlivým mikrobům. Tento přírodní dezinfekční prostředek je univerzálním řešením pro široké spektrum použití, které zajišťuje vysoký hygienický standard a přispívá ke zlepšení kvality života.



Dezinfekce  
rukou



Dezinfekce  
ploch



Hygienické  
prostředí

Nejúčinnější na trhu až 3ppm  
vysoce efektivní ozónová voda

Pouhým stisknutím jednoho tlačítka

**99.99%**

Nezávisle ověřená  
účinnost

za **5 sekund**

Dezinfikováno 99.99%

**3000 x**

Rychlejší než chlór



Kohoutková voda



K okamžitému použití



Nemění pH vody




Silný a odolný



USB-C dobíjení

# Technologie elektrolytického vodního ozónu v praxi

Okamžitá přeměna běžné vody na dezinfekční ozónový roztok

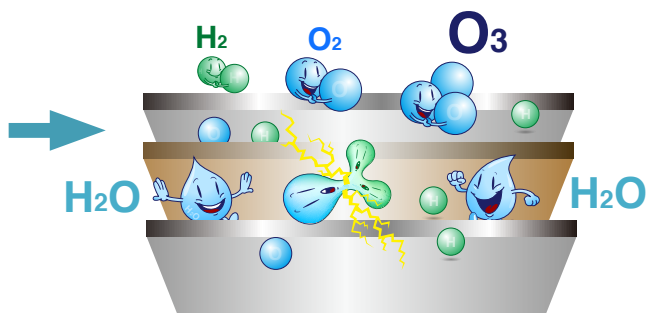

Technologie je použita v produktech BioSure Professional.

## Testy a výhody

### Antimikrobiální účinnost

|                    |                            |          |
|--------------------|----------------------------|----------|
| Dezinfekce rukou   | <i>Escherichia coli</i>    | > 99.99% |
| Dezinfekce povrchů | <i>Escherichia coli</i>    | > 99.99% |
| Prevence infekcí   | SARS-CoV-2                 | > 99.99% |
| Hygiena & Zdraví   | <i>Helicobacter pylori</i> | > 99.9%  |

### Bezpečnost

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nepoškozuje lidské buňky | 2 ppm elektrolytická ozónová voda<br>Test cytotoxicity (In Vitro) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|

K dispozici jsou studie antimikrobiální účinnosti a studie bezpečnosti.



#### HORECA

- Kuchyně ■ Bary
- Hotely a penziony



#### ZDRAVÍ

- Školy, školky ■ Kliniky
- Domovy pro seniory



#### VEŘEJNÝ PROSTOR

- Posilovny ■ Hromadná doprava
- Kanceláře ■ Úklidový servis


## Čistota a bezpečí, na které se můžete spolehnout!

Doporučeno špičkovými stomatology z celého světa

„Tak osvěžující, že to opravdu cítíte. Tato profesionální láhev BioSure s technologií elektrolytické ozonové vody od společnosti BES Group je revoluční produkt, který se ukázal jako velmi praktický a přínosný pro mou praxi i pro náš personál a pacienty, kteří velmi oceňují jeho výjimečné dezinfekční schopnosti.“

*Wayne Simmons*

Dr. Wayne Simmons - DMD, Prosthodontist, USA

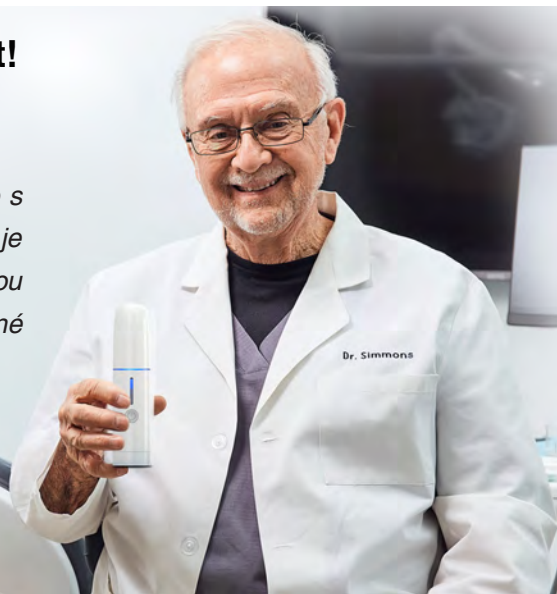

# SPECIFIKACE

## Profesionální postřikovací ozónová láhev

### OSB Pro



Do 3.0 ppm <sup>\*2</sup>

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Model             | EOS7161-P                                   |
| Velikost          | 150 ml                                      |
| Rozměry (D x H)   | 255 mm výška<br>53 mm průměr                |
| Hmotnost          | 308 g                                       |
| Baterie           | Li-ion 3.7V, 1200mAh                        |
| Nabíjecí výkon    | 5V DC, 1.0A (USB-C)                         |
| Požadavky na vodu | Studená čistá kohoutková voda <sup>*1</sup> |

## Multifunkční ozónová láhev

### MOB Série



Do 2.0 ppm <sup>\*2</sup>

|                   | MOB                                         | MOB mini                     |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Model             | EOS7160-P                                   | EOS7223                      |
| Velikost          | 150 ml                                      | 20 ml                        |
| Rozměry (D x H)   | 209 mm výška<br>53 mm průměr                | 160 mm výška<br>38 mm průměr |
| Hmotnost          | 306 g                                       | 100 g                        |
| Baterie           | Li-ion 3.7V, 1200mAh                        | Li-ion 3.7V, 600mAh          |
| Nabíjecí výkon    | 5V DC, 1.0A (USB-C)                         |                              |
| Požadavky na vodu | Studená čistá kohoutková voda <sup>*1</sup> |                              |

<sup>\*1</sup>. Pro optimální použití se doporučuje používat studenou a filtrovanou vodu s velikostí částic  $\leq 1$  mikron. Celkové množství rozpuštěných látek (TDS) by mělo přesahovat 30 ppm, přičemž ideální rozmezí je mezi 60–100 ppm (je nevhodné používat destilovanou vodu). Dále je vhodné zajistit, aby tvrdost vody byla nižší než 180 ppm  $\text{CaCO}_3$ , aby se předešlo usazování vodního kamene. Pokud je používána tvrdá voda (tvrdost  $> 180$  ppm  $\text{CaCO}_3$ ; TDS  $> 300$  ppm), doporučuje se pravidelné čištění roztokem kyseliny citronové pro zachování výkonu.

<sup>\*2</sup>. Testováno s měkkou čistou vodou (TDS  $\approx 100$  ppm, teplota  $\approx 20$  °C). Skutečná koncentrace ozónu se může lišit v závislosti na podmínkách, jako je kvalita vody nebo teplota.

Distributor pro Česko a Slovensko:



**H2O nanotec s.r.o.**

Liberecká 1471/20  
405 02 Děčín

IČ: 04281128 | DIČ: CZ04281128

[info@h2onanotec.cz](mailto:info@h2onanotec.cz) | [www.h2onanotec.cz](http://www.h2onanotec.cz)

Prodejce:

Výrobce: BIOTEK ENVIRONMENTAL SCIENCE LTD.

Design BES Taiwan, Vyrobeno v Číně

Skupina BES neustále vylepšuje své produkty a vyhrazuje si právo změnit technické specifikace bez předchozího upozornění.

© 2025 H2O nanotec s.r.o.